


TRODAT IDEAL INSTAPLATE i40B RESINA DE FOTOPOLÍMERO SISTEMA EN 3 PASOS

www.trodat.net

Fabricación de una placa de fotopolímero InstaPlate en sólo 3 pasos

COLOCACIÓN E INSOLACIÓN

Colocar Trodat Ideal InstaPlate sobre el negativo

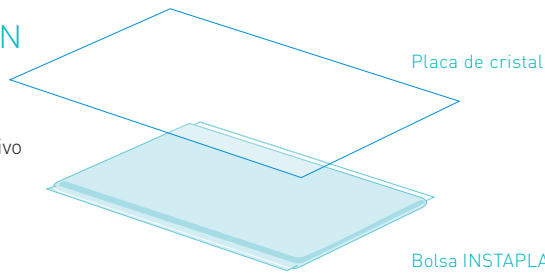

Insolar Trodat Ideal InstaPlate




1

ABRIR Y LIMPIAR

Recortar y retirar la lámina de protección




Lavar la placa de texto

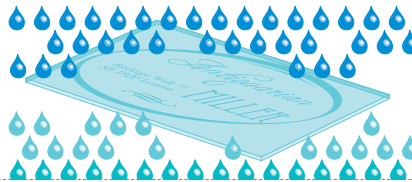

POST-INSOLACIÓN

Aclarar la placa de texto y volver a exponer

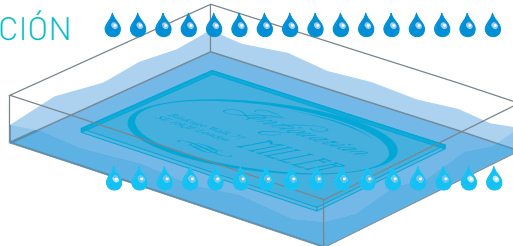

2

3

¡LISTO!



trodat[®]

CREANDO ORIGINALES