


# TRODAT IDEAL INSTAPLATE i40B FOTOPOLIMERO PROCEDURA & PASSAGGI

## Produzione di una lastra fotopolimerica InstaPlate in soli 3 passi

### 1 ALLINEAMENTO ED ESPOSIZIONE

Allineare Trodat Ideal InstaPlate sul negativo

Esporre Trodat Ideal InstaPlate

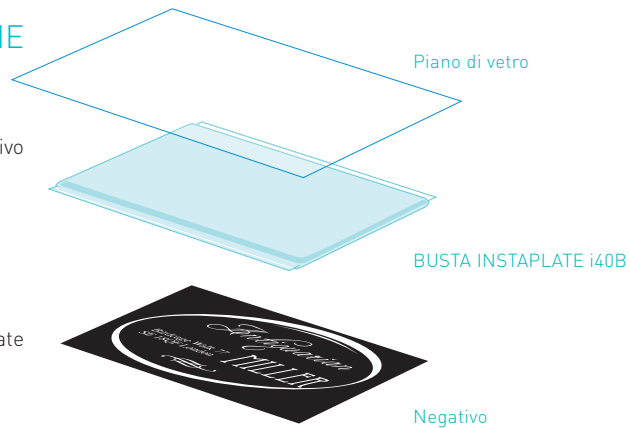


1

### 2 APERTURA E PULIZIA

Tagliare e rimuovere la pellicola di protezione


Lavare la piastra di testo

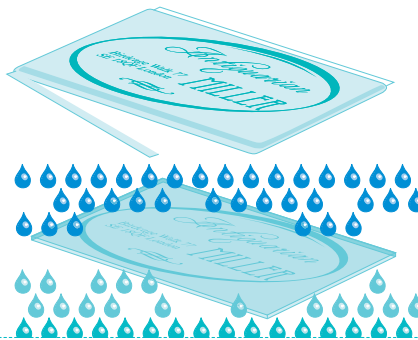

2

### 3 POST-ESPOSIZIONE

Risciacquare la piastra di testo ed esporre nuovamente.

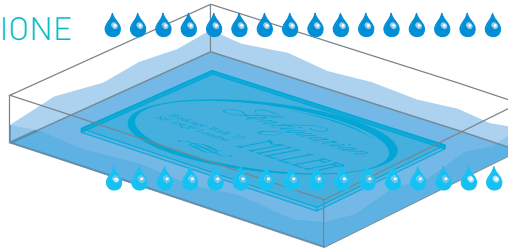

3

FATTO!



**trodat**<sup>®</sup>

CREAZIONE DEGLI ORIGINALI